KONAMI

多機能歩数計

イーウォーキーライフ

e-walkeylife®2

取扱説明書

e-walkeylife2のご使用にあたって

本書は、製品を安全に正しく使用していただくための説明を記載しています。

- ●万一取り扱いを誤ると、故障や事故の原因となりますので、運用前に必ず本書をよくお読みになり、十分に理解された上でご使用ください。
- ●本書が必要になったときに、すぐに利用できるよう大切に保管しておいてください。
- ●本書の記載内容についてご不明な点などがありましたら、「お客様相談室」にお問い合わせください。
- ●本製品は日本国内専用です。　日本国外に持ち出したことによるトラブル、故障、および損害などについては、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品のプログラム内容、主要な機構、およびデザインなどは、特許法、著作権法、並びにその他の知的財産に関する法律で保護されています。
- ●本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
- ●本製品の内部のプログラムなどに対して、リバースエンジニアリングなどの手法によって内部を解析し、利用することを禁止します。　また、第三者に対してリバースエンジニアリングの指示、強要、依頼などを行ってはなりません。
- ●リバースエンジニアリングには逆アセンブル、逆コンパイル、その他のソースコードの抽出が含まれます。
- ●本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本体をラジオやテレビジョン受信機に近づけて使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。　本書の記載内容にしたがって、正しく取り扱ってください。

© 2006 Konami Sports & Life

もくじ

安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・ 2

お使いになる前に

e-walkeylife2の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

e-walkeylife2を使う

はじめてお使いになるときは ・・・・・・・・・ 10
装着する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
歩数を計る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

よりよくお使いいただくために

こんなときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
電池交換のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
お手入れと保管について ・・・・・・・・・・・・・・ 43
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
アフターサービスについて ・・・・・・・・・ 裏表紙

安全にお使いいただくために

本書では、本製品を使用する人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

必ずお読みください

●表示内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分しています。

⚠ 警告	この絵表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この絵表示は「傷害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●守っていただく内容の種類を、次の絵表示を使って説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

⚠ 警告

●本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。

・キャップを小さなお子様が誤って飲み込まないよう十分注意してください。

●電池を交換する際は、乳幼児から離れたところで行ってください。

・本製品は小さな部品や電池で構成されていますので、部品をなくしたり、小さなお子様が誤って飲み込まないよう十分注意してください。

・電池交換の際は、途中で放置してその場を離れないでください。

・万一部品や電池を飲み込んだときは、直ぐに医師にご相談ください。

⚠ 注意

●ストラップを持って振り回さないでください。

・人や物に当たって、けがや破損の原因になります。

禁 止

●電池を火の中に投げ込まないでください。

・電池が破裂して、けがをするおそれがあります。

禁 止

次ページに進みます

おねがい

・本書に記載以外の分解や改造は絶対にしないでください。
・動作不良や故障の原因になりますので、USB端子部分を直接手で触らないでください。
・本製品は防水構造ではありませんので、水洗いをしたり、濡れた手では触らないでください。　また、運動時の汗がかからないようにしてください。
・本製品をシンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤で拭かないでください。
・ご使用になるときや保管するときは、高温多湿な場所や、ほこりの多いところを避けてください。
・必ずストラップとクリップを使用するなどして、本製品を落としたり強い衝撃を与えないように、十分注意して使用してください。
・本製品をズボンの後ろポケットに入れないでください。しゃがんだり座ったりした際に破損するおそれがあります。
・本製品を長期間使用しないときは、必ず電池を取り出しておいてください。

- e-walkeylife2専用のソフトや専用機器で個人情報の登録を行うと、その個人情報はe-walkeylife2に記録されます。　また、その個人情報は本書に記載のリセット操作を行っても消去されません。
- 個人情報が記録されたe-walkeylife2を譲渡したり廃棄する際には、必ず右記の記載にしたがって記録された個人情報を消去してください。
- 個人情報が記録されたe-walkeylife2を紛失しないようにご注意ください。

e-walkeylife2の特長

● **歩数計機能を持たせた個人認証携帯端末です。**
・e-walkeylife2単体では、個人情報の登録や消去はできません。
・個人情報の登録や消去は、e-walkeylife2専用ソフトおよび専用機器の取扱説明書をお読みの上行ってください。

● **普段の歩行（歩数）からジョギングなどの軽い走行（走数）まで計測できます。**

● **「歩数」と「走数」の合計から消費カロリーを計算して表示します。**

● **1日の目標歩数を設定でき、目標の1,000歩前、および目標到達を「😊」マークでお知らせします。**

● **毎日の歩数データが自動的に蓄積されます。（最長1年間）**
・e-walkeylife2専用ソフトをインストールしたパソコンや専用機器で履歴を見ることができます。

● **メモリ機能より14日分の歩数データが呼び出せます。**
・e-walkeylife2単体で過去の歩数データなどを表示させることができます。（1日～14日前まで）

各部のなまえ

■本体

キャップを開けたところ

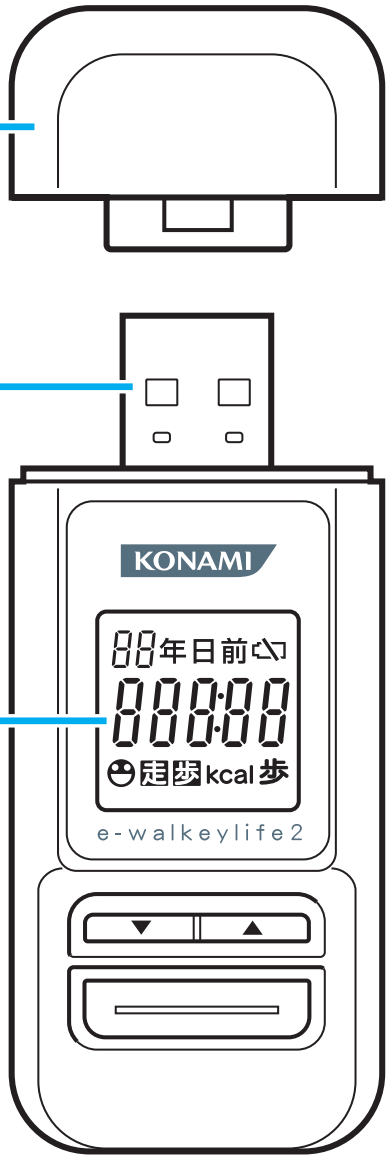

キャップ
USB端子を保護するためのキャップです。

USB端子
パソコンや専用機器に接続するときに使用します。
接続方法および注意事項につきましては専用ソフト・専用機器の取扱説明書をご確認ください。

液晶画面表示部
▶ 31ページ
歩数や日付などが表示されます。

キャップを閉じたところ

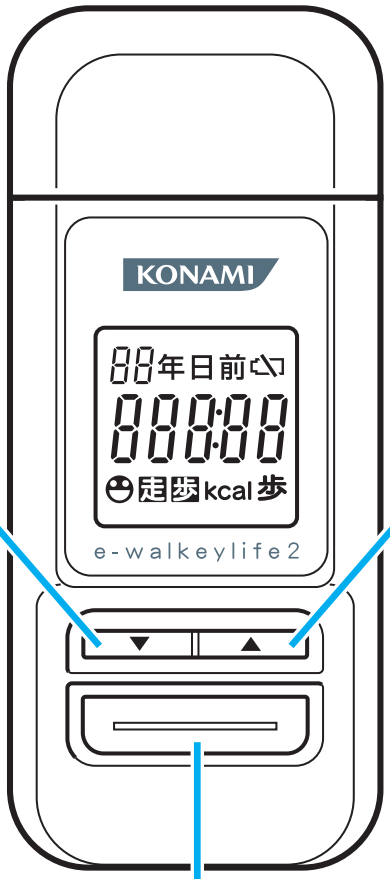

スクロールスイッチ

▶ 14, 33ページ

過去の歩数、カロリーなどを表示させたいときに押します。初期設定時には、表示中の数値を減らしたいときに押します。

スクロールスイッチ

▶ 14, 33ページ

過去の歩数、カロリーなどを表示させたいときに押します。初期設定時には、表示中の数値を増やしたいときに押します。

セレクトスイッチ

▶ 15, 32ページ

表示を切り替えたいときに押します。
初期設定時には、選んだ項目を決定するときに押します。

次ページに進みます

■本体後面

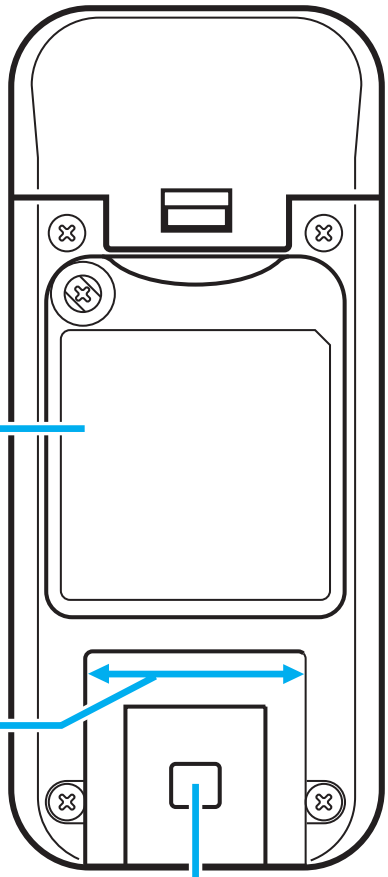

電池収納部

▶ 11, 42ページ

電池をセットします。

フック取付部

▶ 24ページ

ベルト装着フックまたはベルトバンドを取り付けます。

ストラップ取付部

▶ 22ページ

装着用のストラップを取り付けます。

■同梱品を確認してください

本体

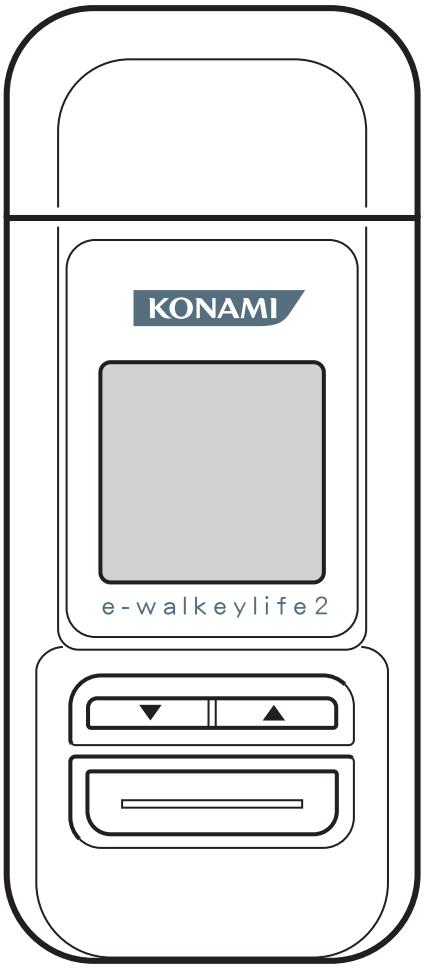

■付属品

ストラップ

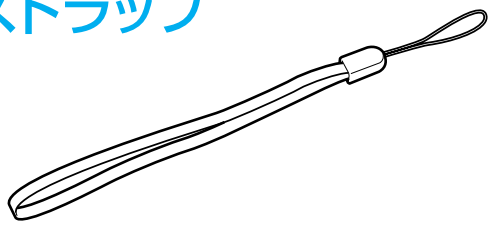

ストラップ用クリップ

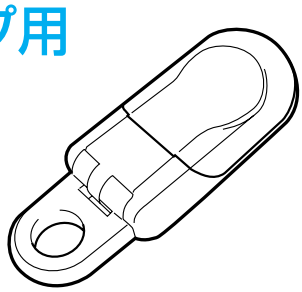

ベルトバンド

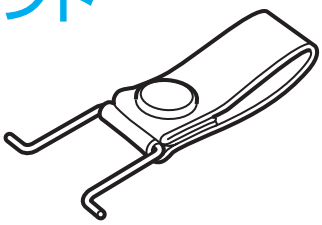

簡易ドライバー

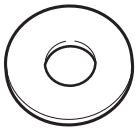

保証書



ベルト装着用フック

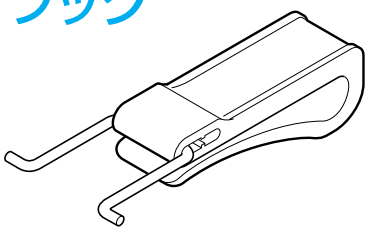

お試し用電池（CR2032）



取扱説明書（本書）

はじめてお使いになるときは

e-walkeylife2をはじめてお使いになるときは、必ず次の操作を行ってください。

①付属の電池を本体に入れる ▶11ページ
②初期設定をする
（カレンダー・目標歩数・身長・体重）
▶14ページ

■電池を入れる

⚠ 注意

- e-walkeylife2は「コイン型リチウム電池（CR2032）」専用です。 他の電池は絶対に使用しないでください。

- 電池はプラス（＋）、マイナス（－）の向きを確認して正しくセットしてください。
- 傷ついたり、変形、液漏れした電池は使用しないでください。

- 電池のパッケージなどの注意書きについても必ずお読みください。

1 付属の簡易ドライバーで電池収納部のネジをはずす

・ 1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉でもネジをはずしたり、締めたりできます。

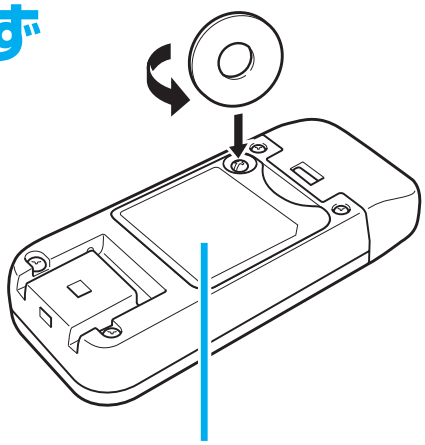

電池収納部カバー

付属の簡易ドライバーの端面でけがをしないように注意してください。

付属の簡易ドライバーは本製品のネジの締めはずし以外に使用しないでください。

2 電池収納部カバーをはずす

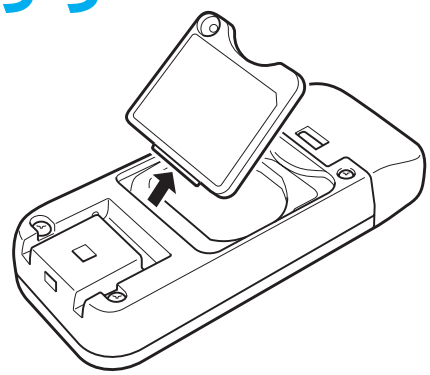

電池収納部の内部を、直接手で触らないでください。

次ページに進みます

3 付属の電池の表面を乾いた布などでよく拭く

4 電池をセットする

・プラス（＋）側を上にして、矢印の向きに差し込んでセットします。

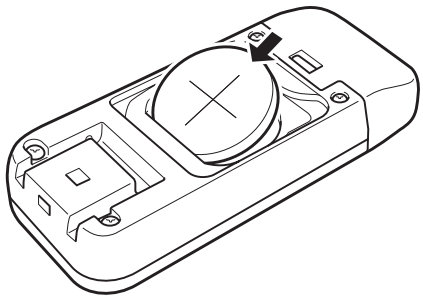

5 電池収納部カバーを閉める

・矢印の向きに差し込んでから閉めます。

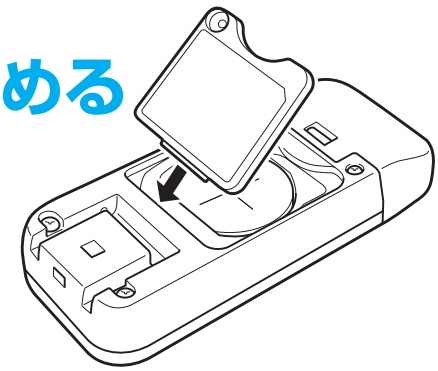

6 電池収納部カバーのネジを締める

・続いて初期設定を行ないます。

■リセット操作

電池を一旦取り出すと表示などがリセットされます。

（電池交換 ▶ 41ページ）

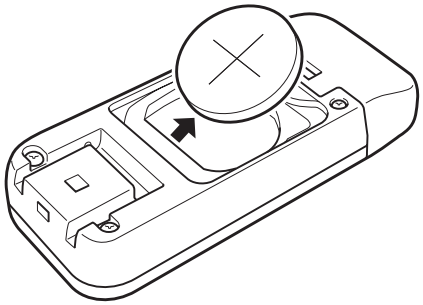

・電池セット後、「2006」が点滅表示します。
・続いて初期設定を行ってください。

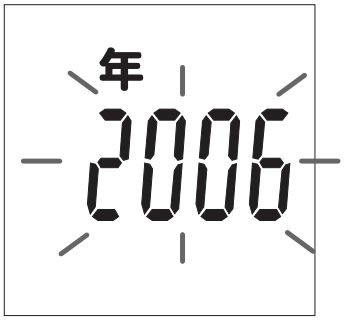

リセット操作を行うと、日付、時刻、目標値、歩数・走数・合計歩数・カロリーの過去のデータ表示およびその日に蓄積された歩数データがクリアされます。本書で指示された場合以外では絶対にリセット操作を行わないでください。

・リセット操作および電池交換を行っても前日以前の歩数データなどは本体に記憶されていますが（過去1年間分まで）、e-walkeylife2単体で表示させることはできません。

次ページに進みます

■初期設定をする

最初に内蔵カレンダーを、現在の日付・時刻に合わせます。

カレンダー設定をしないと、e-walkeylife2をお使いになることはできません。
カレンダー設定中は、歩数の計測は行われません。

例として、「2006年8月31日13時45分」に合わせます。

1 ▲または▼を押して「年」を合わせる

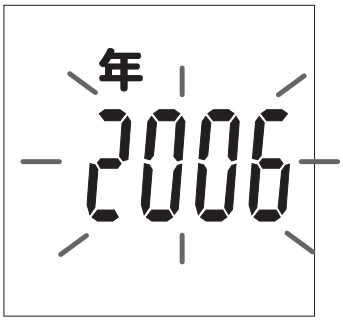

・▲を押すたびに1年ずつ進み、▼を押すたびに1年ずつ戻ります。
（2000年～2099年）

2000↔2001↔…↔2099

・押し続けると連続して進みます。

- 電池交換やリセット操作後には、必ず初期設定を行ってください。
（電池交換 ▶ 41ページ，　リセット操作 ▶ 13ページ）
- 設定を間違ったときは、再度リセット操作からやり直してください。（リセット操作 ▶ 13ページ）

2 「年」を決めたら[ ]を押す

・「月」の設定表示になります。

3 [▲]または[▼]を押して「月」を合わせる

・[▲]を押すたびに1カ月ずつ進み、[▼]を押すたびに1カ月ずつ戻ります。
（1月～12月）

1↔2↔…↔12

・押し続けると連続して進みます。

4 「月」を決めたら[ ]を押す

・「日」の設定表示になります。

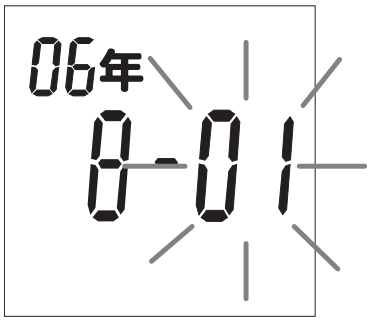

次ページに進みます

5 ▲または▼を押して「日」を合わせる

・▲を押すたびに1日ずつ進み、▼を押すたびに1日ずつ戻ります。（1日～31日）

01↔02↔…↔31

・押し続けると連続して進みます。

6 「日」を決めたら▭を押す

・「時」の設定表示になります。

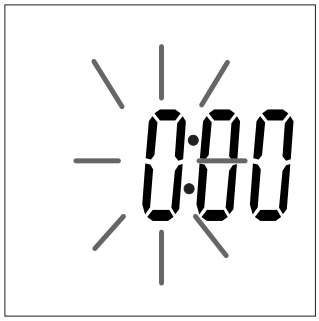

7 ▲または▼を押して「時」を合わせる

・▲を押すたびに1時間ずつ進み、▼を押すたびに1時間ずつ戻ります。（0時～23時）

0↔1↔…↔23

・押し続けると連続して進みます。

8 「時」を決めたら[ ]を押す

・「分」の設定表示になります。

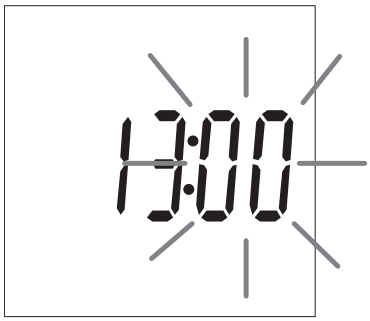

9 ▲または▼を押して「分」を合わせる

・▲を押すたびに1分ずつ進み、▼を押すたびに1分ずつ戻ります。（0分～59分）

00↔01↔…↔59

・押し続けると連続して進みます。

次ページに進みます

10「分」を決めたらを押す

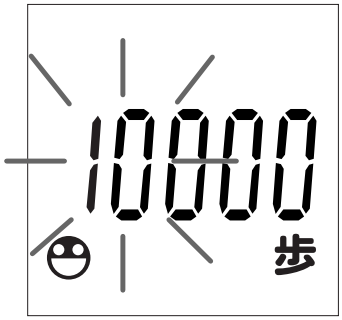

・時報に合わせて「分」を設定するときは、時報と同時にを押してください。
・「目標歩数」設定表示になります。

カレンダーを合わせたら、次に1日の目標歩数を設定することができます。

11 または を押して「目標歩数」を設定する

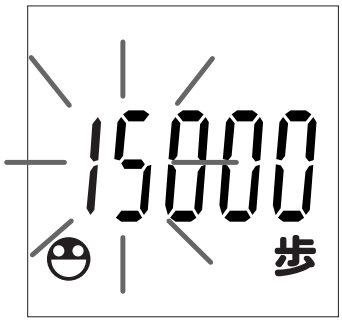

・▲を押すたびに1,000歩ずつ進み、▼を押すたびに1,000歩ずつ戻ります。
（1,000歩～59,000歩）

01000↔02000↔…↔59000

・押し続けると連続して進みます。

・目標歩数を設定しておくと、その歩数まで1,000歩以内になったとき「😊」マークが点滅し、その歩数に到達したとき「😊」マークが点灯します。

・目標歩数は使用中に変更できます。▶ 37ページ

2万歩目標の場合

目標歩数が1,000歩のときは

・0～999歩までは「😊」マークは表示されず、1,000歩になると「😊」マークが点灯します。

次ページに進みます

12 「目標歩数」を決めたら[ ]を押す

・「身長」の設定表示になります。

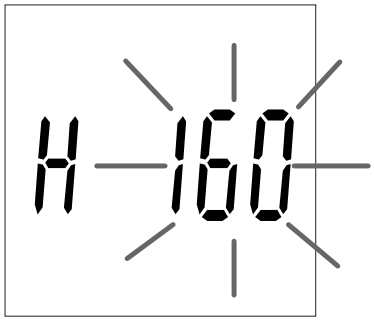

最後に現在の身長と体重を入力します。

13 [▲]または[▼]を押して「身長」を入力する

・[▲]を押すたびに1cmずつ進み、[▼]を押すたびに1cmずつ戻ります。
（80cm～229cm）

80↔81↔…↔229

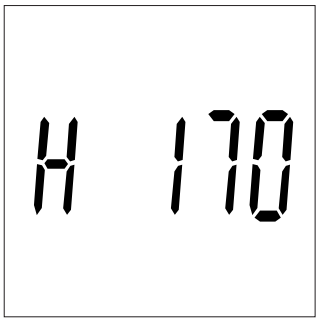

170cmの例

・押し続けると連続して進みます。

14 「身長」を決めたら[ ]を押す

・「体重」の設定表示になります。

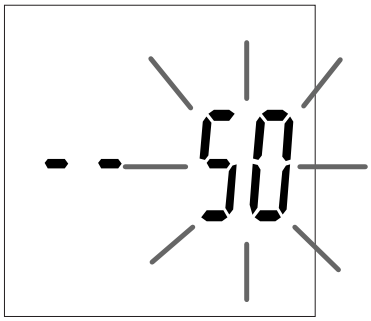

15 ▲または▼を押して「体重」を入力する

・▲を押すたびに1kgずつ進み、▼を押すたびに1kgずつ戻ります。
（20kg～199kg）

20↔21↔…↔199

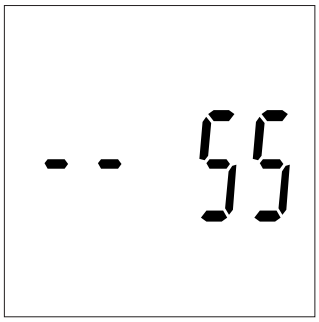

55kgの例

・押し続けると連続して進みます。

16 「体重」を決めたら□を押す

・設定終了時には「合計歩数」が表示されます。

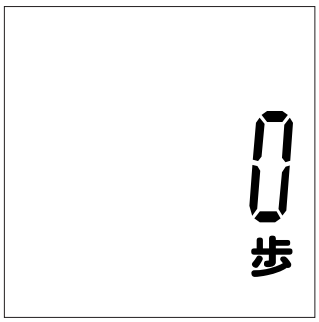

これで初期設定が完了しました。　歩数計としてお使いいただけます。

装着する

e-walkeylife2を使用するときは付属のストラップ、ベルト装着用フック、ベルトバンドを使い、e-walkeylife2を衣服に正しく装着して使用してください。

■ストラップで使用するときは

1 付属のストラップをe-walkeylife2本体に取り付ける

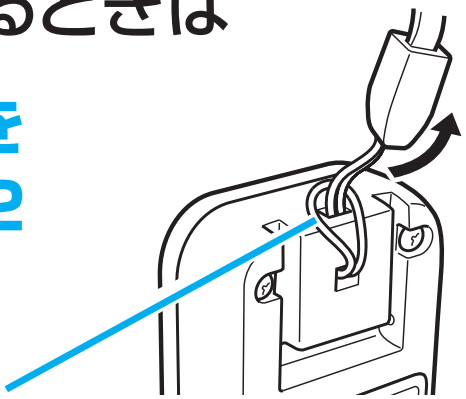

2 付属のクリップをストラップに取り付ける

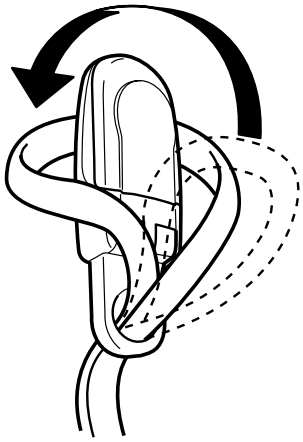

3 クリップでズボン、またはスカートの端をはさむ

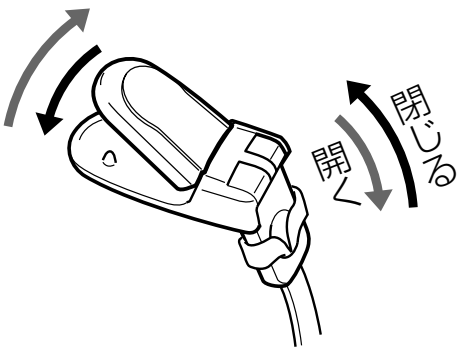

4 e-walkeylife2をズボン、またはスカートの前ポケットに垂直に入れる

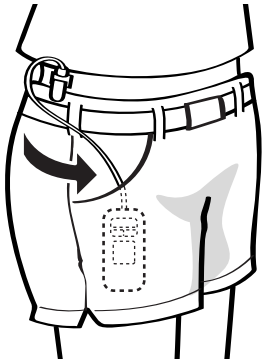

・ポケットの中で本体が傾く場合は、ストラップを短くするか、クリップのはさむ位置を変えてください。▶ 28ページ

・破損するおそれがありますので、後ろポケットには絶対に入れないでください。
・クリップは落下防止のためのものです。絶対にクリップで本体をぶら下げないでください。
・クリップで厚手の衣類を無理にはさむと、クリップが破損する原因になりますので、ご注意ください。
・衣類によってはクリップではさむとほころびを生じる場合がありますので、ご注意ください。

次ページに進みます

■ベルト装着用フックで使用するときは

1 付属のベルト装着用フックを e-walkeylife2本体に取り付ける

①ベルト装着用フックの金具の片方を、フック取付穴に差し込みます。
②もう片方の金具を、反対側のフック取付穴にはめ込みます。

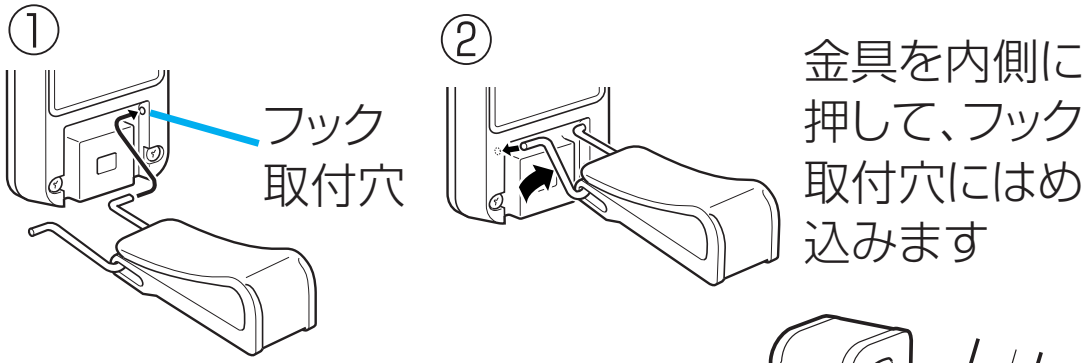

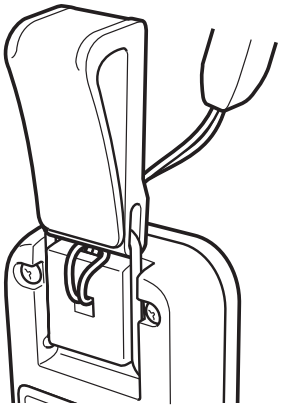

金具の先端で指などを突かないように注意してください。

ベルト装着用フックを使用する場合は、落下防止のために、必ずストラップとクリップを併用してください。
（装着する ▶ 22ページ）

2 ベルト装着用フックをズボンのベルトやスカートの縁にはさみ、e-walkeylife2を垂直につるす

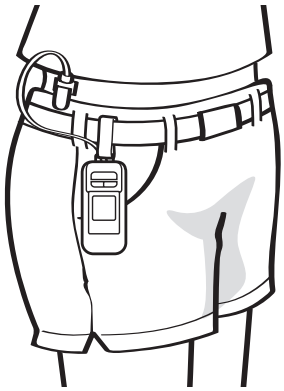

! ベルトの素材によっては、傷を付けることがありますのでご注意ください。

骨盤のあたりに装着してください。　腹や背中などのあたりに装着すると、正しく計測できません。

次ページに進みます

■ベルトバンドを使用するときは

1 ベルトバンドを、ベルト装着用フックと同じ要領でe-walkeylife2本体に取り付ける

2 下の図のようにベルトに挟み、スナップで固定する

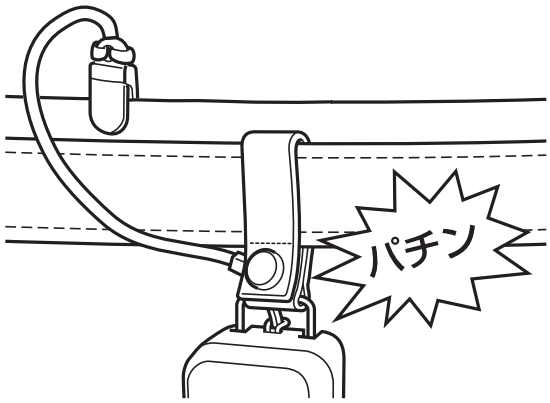

ベルトバンドを使用する場合は、落下防止のために、必ずストラップとクリップを併用してください。
（装着する ▶ 22ページ）

歩数を計る

準備ができたら、e-walkeylife2で歩数を計ってみましょう。

初めてお使いになるときは、最初に初期設定を行ってください。▶ 14ページ

1 e-walkeylife2を装着する

▶ 22ページ

2 歩く、または走って歩数を計測する

・普段の歩行から、ジョギングなどの軽い走行までを計ることができます。

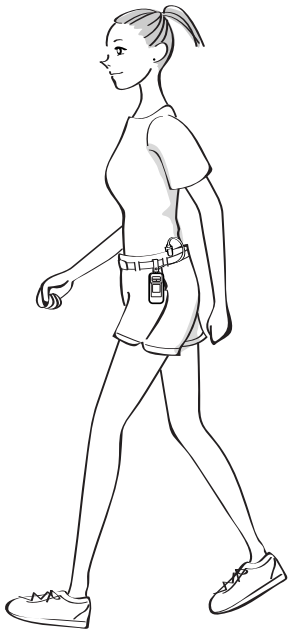

3 表示画面で歩数を確認する

・表示を切り替えて、「歩数」「走数」「合計歩数」を確認してください。

▶ 32〜36ページ

次ページに進みます

■次のような場合には、正確な歩数や走数を計測できないことがあります

●e-walkeylife2が傾いていたり、横向きや逆さになっているとき。

傾きが約30°を超えると正確に計測できないことがあります。

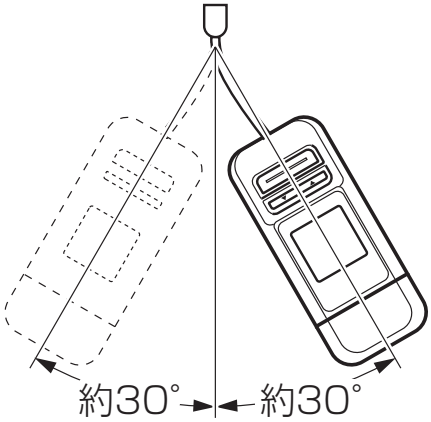

●首や腰、カバンなどからストラップなどを使用してぶらさげたとき。

●シャツなどの胸ポケットに入れたとき。

●カバンなどに入れたとき。

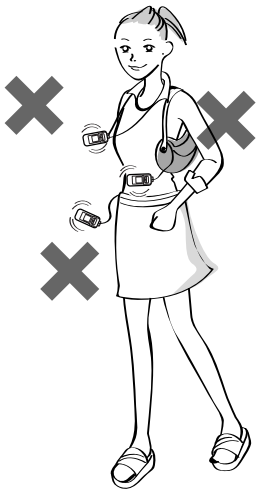

●下駄やサンダル、または柔らかい靴底の履き物で歩いたとき。

●キーホルダーや鍵などといっしょにつけたとき。

●すり足で歩いたり、混雑したところなどで不規則な歩きかたをしたとき。　または極端に遅く歩いたとき。

●上下の運動をしたとき。
（立ったり座ったりの動作、階段や急斜面の昇り降りなど）

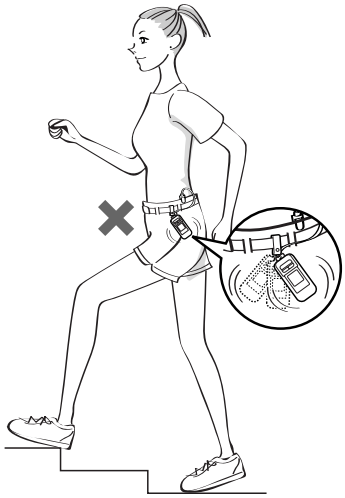

●振動の多い場所で使用したとき。
（歩行・ジョギング以外のスポーツなど）

●乗り物に乗ったときの振動や横揺れがあったとき。

●歩き始めてしばらくは誤計測を防ぐために、歩行を始めたかを判断しています。

・歩き始めて約4秒以内は、実際に歩いているにも関わらず歩数は表示されません。
・約4秒以上の歩行があった場合は、歩き始めてからの歩数を一度に表示します。

次ページに進みます

■正確に歩数が計測されないときは

●一定のリズムで規則的に歩いてみてください。

●ベルト装着用フックを用いて、本体をしっかりと固定してみてください。

●ストラップを短くしてみてください。　（ストラップが長いと、ポケットの中で本体が傾いている場合があります）

本製品は防水構造ではありませんので、水洗いをしたり、濡れた手では触らないでください。　また、運動時の汗がかからないようにしてください。

本製品を、ナイロン等通気性の悪い素材でできた衣類のポケット等に入れて、使用しないでください。水分や汗などによって蒸れ、故障する場合があります。

■画面表示の見かた

画面に表示される文字やアイコンについて説明します。

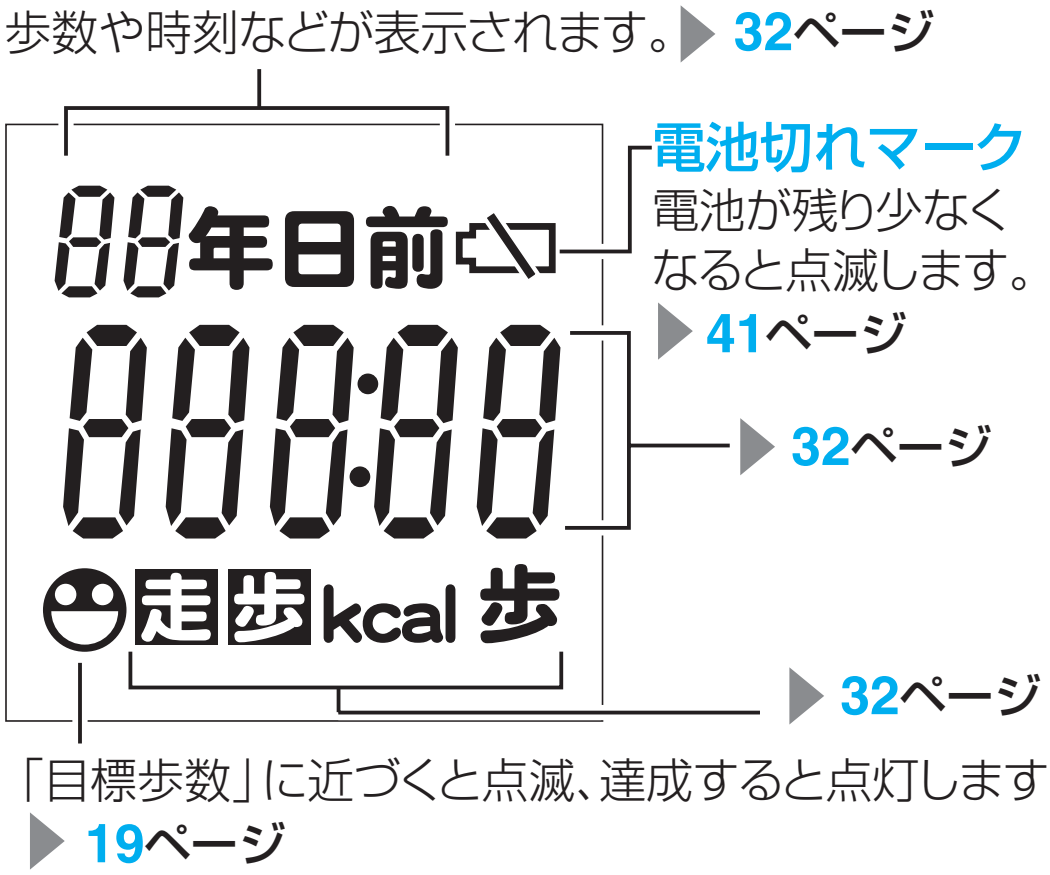

- 1日ごとの歩数は、日付が変わる0時0分に自動的に記憶されます。
- リセット操作および電池交換後は過去の歩数データやその日に蓄積された歩数データなどがクリアされ、0歩からの計測となります。
- リセット操作および電池交換を行っても、前日以前の歩数データなどは本体に記憶されていますが（過去1年間分まで）、e-walkeylife2単体で表示させることはできません。

次ページに進みます

■表示を切り替える

を押すたびに画面表示項目は次のように切り替わります。

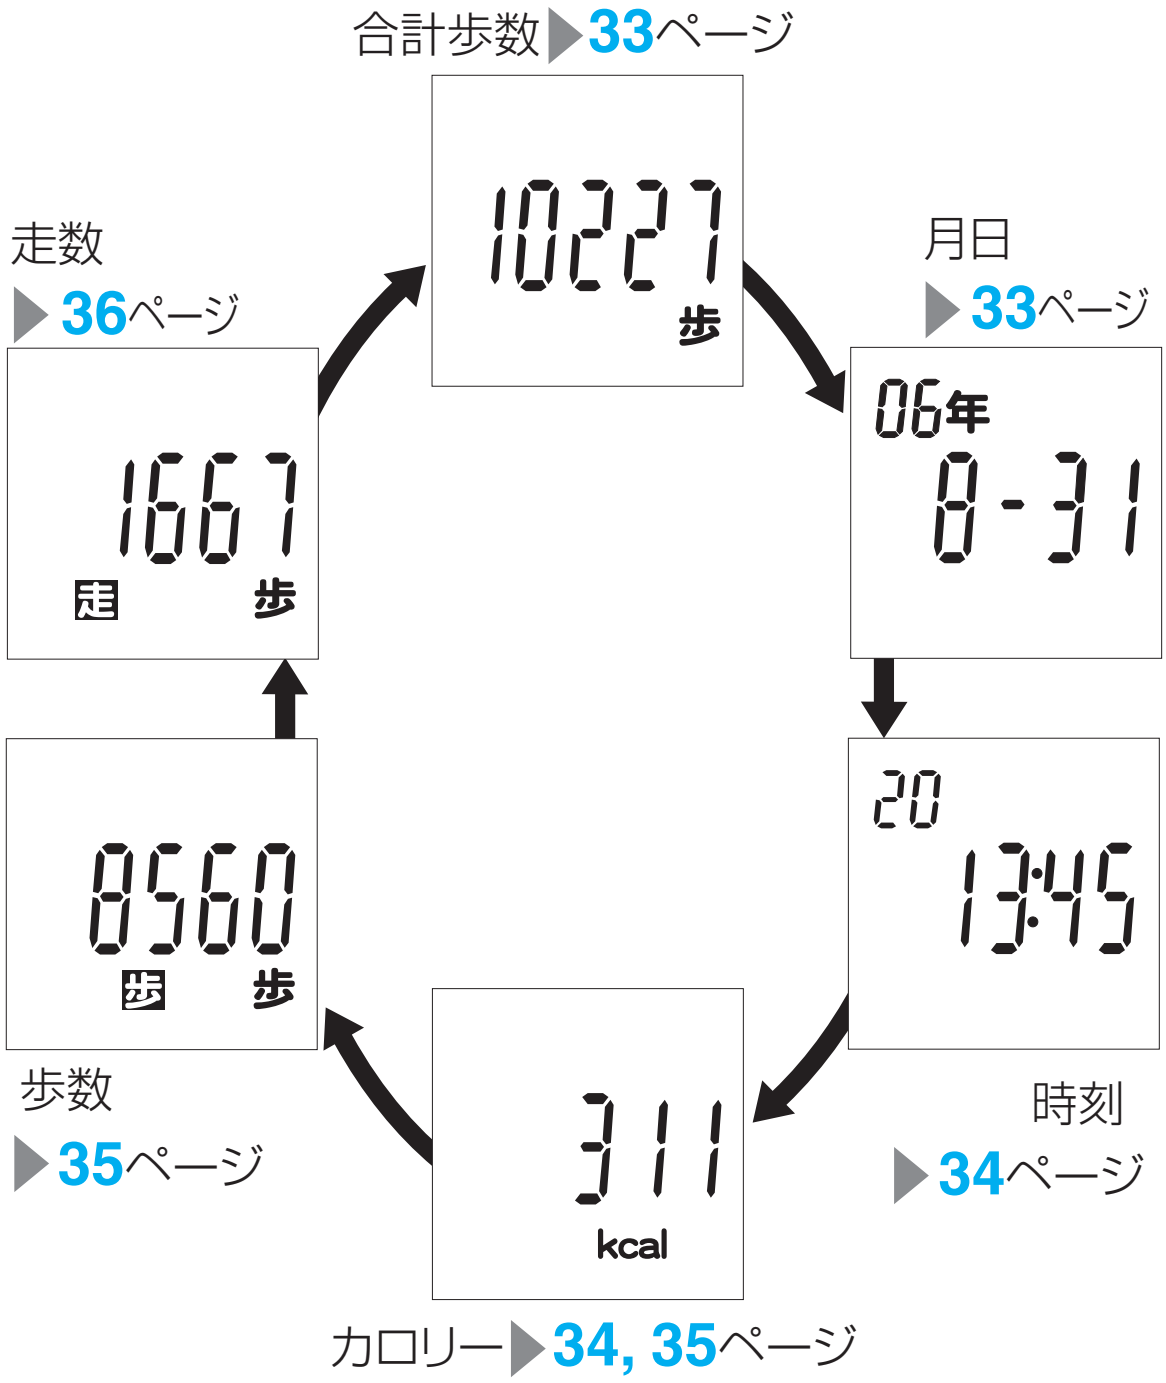

■合計歩数

今日計測した「歩数」と「走数」の合計が表示されます。
（0～99,999歩）

・▲または▼を押して過去の合計歩数を表示させることができます。
（1日～14日前まで）

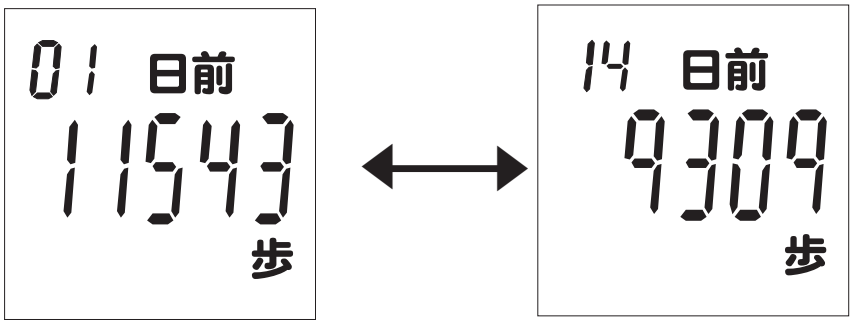

・過去の合計歩数を表示しているときに5秒以上放置した場合、もしくは▬を押した場合には、今日計測した合計歩数表示に戻ります。

■月日

現在の月日が表示されます。
（1月01日～12月31日）

次ページに進みます

■時刻

現在の時刻が24時間制で表示されます。
（0時00分～23時59分）

■カロリー

「合計歩数」から、今日の消費カロリーを計算して表示します。
（0～99,999kcal）

・▲ または ▼ を押して過去の消費カロリーを表示させることができます。
（1日～14日前まで）

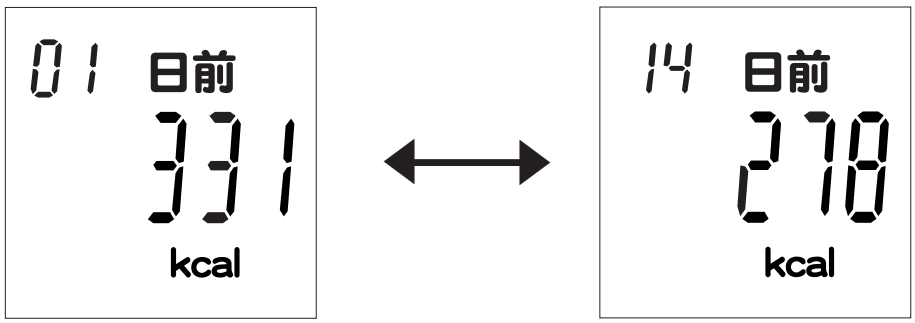

・過去の消費カロリーを表示しているときに5秒以上放置した場合、もしくは ― を押した場合には、今日計測した消費カロリー表示に戻ります。

・表示されるカロリーは、同じ合計歩数であっても、「歩数」と「走数」の比率や入力された「身長」「体重」によって異なります。

■歩数 歩

今日計測した「歩数」が表示されます。（0～99,999歩）

普段の歩行

・▲または▼を押して過去の歩数を表示させることができます。
（1日～14日前まで）

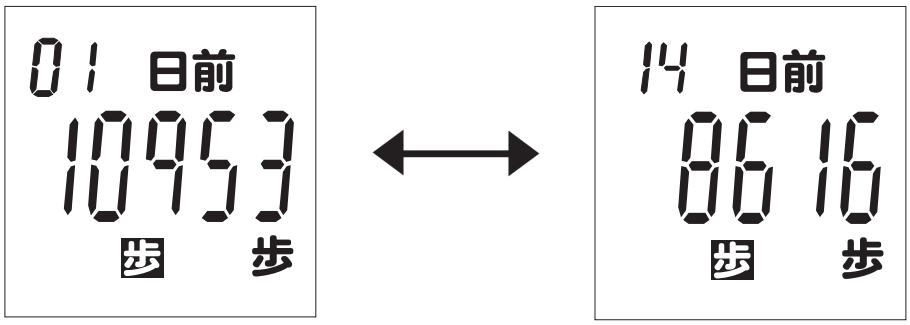

・過去の歩数を表示しているときに5秒以上放置した場合、もしくは―を押した場合には、今日計測した歩数表示に戻ります。

・日付が変わると、新たに歩数「0」から計測されます。前日までの歩数データは本体に記憶されます。

次ページに進みます

■走数 走

今日計測した「走数」が表示されます。(0～99,999歩)

ジョギングなどの軽い走行

・▲または▼を押して過去の走数を表示させることができます。
(1日～14日前まで)

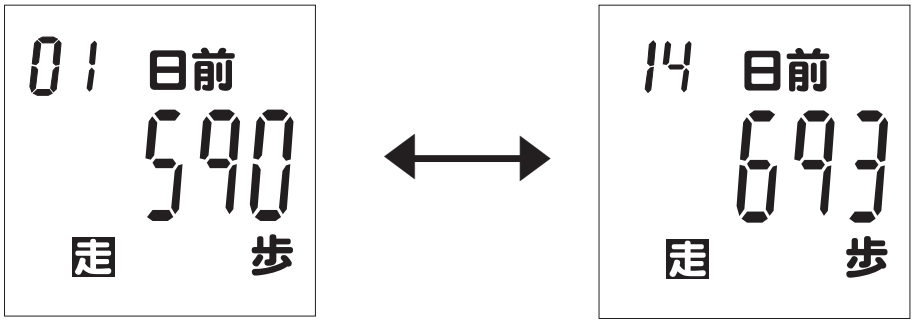

・過去の走数を表示しているときに5秒以上放置した場合、もしくは⏎を押した場合には、今日計測した走数表示に戻ります。

■目標歩数を変更する

目標歩数は、e-walkeylife2使用中に自由に設定し直すことができます。

1 △と▽を同時に3秒以上押す

・現在設定されている「目標歩数」が表示されます。

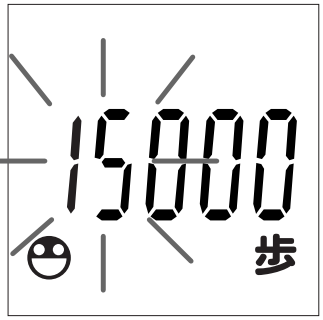

2 △または▽を押して「目標歩数」を設定し直す

・設定については、「初期設定をする」の手順11を参照してください。▶18, 19ページ

3 「目標歩数」を決めたら□を押す

・設定変更が完了し、元の表示に戻ります。

・「目標歩数」設定中は、歩数計測が行われません。
・本体を修理、交換した際は、記憶している歩数データなどが消去されますので、あらかじめご了承ください。

こんなときは

現象	対応
何も表示しない	・指定の電池（CR2032）は入っていますか？ ▶10 ページ ・電池のプラス（＋）とマイナス（－）を逆にセットしていませんか？ ▶12 ページ ・電池が消耗していませんか？ 新しい電池（CR2032）に交換してください。 ▶42 ページ
電池切れマークが点滅している	・電池が消耗しています。 新しい電池（CR2032）に交換してください。 ▶41 ページ
実際の歩数と表示歩数が合わない	・e-walkeylife2を正しく装着していますか？ ▶22, 28 ページ ・不規則な歩きかたをしていませんか？ なるべく一定のリズムで規則的に歩いてください。 ▶30 ページ ・歩きかたの個人差により、多少ずれる場合があります。 ・下駄や柔らかい靴底の履き物を履いていませんか。　ジョギングシューズやトレッキングシューズをおすすめします。 ▶28 ページ （次ページに続く）

現象	対応
実際の歩数と表示歩数が合わない	（前ページより） ・初期設定、リセット操作、目標歩数設定を行っているときは、歩数は計測されません。 ▶14, 37 ページ
本体を振ってもすぐに計測しない 歩きはじめてすぐは計測しない	・歩きはじめて約4秒以内は歩数が表示されませんが、約4秒後にまとめて表示されます。 ▶29 ページ
表示画面が乱れる。またはボタン操作ができない	・リセット操作を行い、再度初期設定を行ってください。 ▶13, 14 ページ
走っていないのに「走数」が計測されている	次のことが考えられます。 ・不規則な歩きかたをした。 ・途中で小走りや早歩きをした。 （次ページに続く）

次ページに進みます

現象	対応
走っていないのに「走数」が計測されている	（前ページより） ・ポケットの中で、本体が横向きになっている。 ・ポケットの中で、本体が移動している。 ・ズボンなどの縁に、ベルト装着用フックがしっかりと固定されていない。 ・歩きかたの個人差により、計測されることがあります。

●上記の対応を行っても正しく機能しない場合は、「お客様相談室」、または購入されたお店にご相談ください。

電池交換のしかた

電池切れマークが点滅したら電池の寿命です。なるべく2日以内に新しい電池に交換してください。
（e-walkeylife2に付属している電池は出荷前のテスト用電池ですので、寿命が短い場合があります）
（新品の電池を使用して1日1万歩歩いた場合の寿命は約6カ月です）

■電池交換の前に

e-walkeylife2は、1時間ごとに歩数データを自動的に記憶しています。
電池交換を行うと、その日の交換前の歩数データなどが消去されます。

電池交換は、必ず朝などe-walkeylife2をお使いいただく前に行うことをおすすめします。

- 電池交換後は過去の歩数データや、その日に蓄積された歩数データなどがクリアされ、0からの計測となります。
- リセット操作および電池交換を行っても前日以前の歩数データなどは本体に記憶されていますが（過去1年間分まで）、e-walkeylife2単体で表示させることはできません。

次ページに進みます

■電池を交換する

1 **「電池を入れる」の手順1～2を参考に、本体裏面の電池収納部カバーをはずす** ▶ 11ページ

2 **細く折れにくい棒の先を図のように差し込み、電池を取り出す**

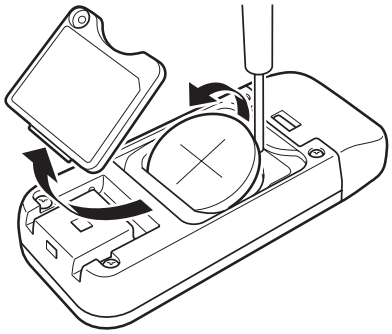

- **金属など導電性のある棒を使用しないでください。**
- **棒に力を入れすぎると電池が飛び出すことがありますので、ご注意ください。**
- **使用済みの電池は、お住まいの地域の規則にしたがって廃棄してください。**

3 **「電池を入れる」の手順3～6を参考に、新しい電池（CR2032）を入れ、電池収納部カバーを閉め、ネジで固定する** ▶ 12ページ

・再度初期設定を行ってください。
▶ 14～21ページ

お手入れと保管について

e-walkeylife2のお手入れと保管のしかたについて説明します。

■本体のお手入れ

・本体に付着した汚れは、柔らかい乾燥した布でていねいに拭き取ってください。
・お手入れの際には、本体に中性洗剤やアルコール、シンナーなどの有機溶剤を使わないでください。
・本体は防水構造ではありませんので、内部に水が入らないようにご注意ください。

・本体にはベンジン、シンナー、アルコールなどは絶対に使用しないでください。
・本製品を長期間使用しないときは、必ず電池を取り出してください。

■保管のしかた

・高温、多湿な場所や、直射日光が当たるところには保管しないでください。
・ほこりや振動の多い場所には保管しないでください。
・乳幼児の手が届かないところに置いてください。

仕様

名称	e-walkeylife2（イーウォーキーライフ2）
本体寸法	30(W)×70(D)×14.6(H)mm
重さ	約27g（本体のみ）
電源	DC3V コイン型リチウム電池（CR2032）×1個
電池寿命	約6カ月（新品電池を使用して1日1万歩歩いた場合）
使用温度範囲	十5～十35℃（多湿、直射日光を避けてください）
歩数精度	±10%以内（振動試験器による） ※歩きかたや走りかた、その他の原因により異なる場合があります。
時計精度	平均日差±2秒以内（常温使用時）
表示	年（00～99） 月日（1-01～12-31） 時刻（0:00～23:59） 歩数（0～99,999歩） 走数（0～99,999歩） 合計歩数（0～99,999歩） 消費カロリー（0～99,999kcal）
設定	カレンダー（西暦・月・日） 時刻（0:00～23:59） 目標歩数（1,000～59,000歩） 身長（80～229cm） 体重（20～199kg）

表示メモリー	合計歩数（1日～14日前まで） 歩数（1日～14日前まで） 走数（1日～14日前まで） 消費カロリー（1日～14日前まで）
内部メモリー	1年間メモリー 直近の1カ月間は1時間単位で記憶 それ以前の月は1日単位で記憶

●e-walkeylife2の仕様は、性能の向上その他の理由により、予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

発売元

株式会社コナミスポーツ&ライフ

〒107−8325　東京都港区赤坂 9−7−2

www.konamisportsandlife.co.jp

●商品に関するお問い合わせは●

0120-026-573

携帯・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■営業時間■
月曜日～金曜日（祝日除く）
午前9時～午後5時まで　※年末年始休業

〒140-0002　東京都品川区東品川4-10-1　株式会社コナミスポーツ&ライフ 製品サポートデスク

●本体を修理、交換した際は、記憶している歩数データなどが消去されますので、あらかじめご了承ください。（消去されたデータを復帰させることはできません）

第3版